

再订货单号：INT10.02



用于风能市场的丹 纳布雷工具

适合于所有生产阶段的气动打磨工具



用于风能市场的丹纳布雷工具

气动打磨工具技术全球领导者丹纳布雷为不断发展的风能市场提供一系列最高品质的气动工具。这些工具均达到了丹纳布雷的卓越标准，可改善铸模、塔、叶片、发动机舱和许多其他产品的制造过程！



铸模

涡轮叶片和发动机舱铸模

69029



吸尘式偏心打磨机

参见第4-5页

- 任意轨道运动可实现著名的“无漩涡纹表面”效果。最适合于修补瑕疵和表面准备。
- 提供掌上型和双手型，直径为3英寸(76毫米)至11英寸(279毫米)。

50561



吸尘式角磨机

参见第8-9页

- 最适合于清理焊缝、磨掉多余的胶、打磨法兰和修理叶片等等！
- 产品直径为2英寸、3英寸、5英寸和7英寸(51毫米、76毫米、127毫米和178毫米)。

51470



抛光机

参见第13页

- 最适合于整平和抛光铸模，可快速和容易地进行局部修补。
- 所有型号产品均使用可选抛光附件，直径为6英寸至8英寸(152毫米至203毫米)。

塔

使用钢管、钢架或水泥制成

58414



吸尘式偏心打磨机

参见第4-5页

- 任意轨道运动可实现著名的“无漩涡纹表面”效果。最适合于修补瑕疵和表面准备。
- 提供掌上型和双手型，直径为3英寸(76毫米)至11英寸(279毫米)。

56747



吸尘式直柄磨机

参见第6-7页

- 用于快速清除材料、精密光整、去毛刺和去除分型线及焊瘤。
- 提供0.4马力、0.7马力和1马力(298瓦、522瓦和744瓦)型号选择，转速从5,000转/分至25,000转/分。

52597



吸尘式角磨机

参见第8-9页

- 最适合于清理焊缝、磨掉多余的胶、打磨法兰和修理叶片等等！
- 独特的吸尘罩可捕获粉尘、碎屑和污染物，创造干净和安全的工作环境。

涡轮叶片

使用玻璃纤维、轻质木材和铝制成

69023



吸尘式偏心打磨机

参见第4-5页

- 任意轨道运动可实现著名的“无漩涡纹表面”效果。
- 最适合于修补瑕疵和表面准备。

50561



吸尘式角磨机

参见第8-9页

- 最适合于清理焊缝、磨掉多余的胶、打磨法兰和修理叶片等等！

58446



吸尘式齿轮驱动打磨机

参见第10页

- 独特的外摆线打磨动作可强力去除材料。

52538



吸尘式切割机

参见第11页

- 最适合于修整涡轮叶片前后缘的喷溅。

53103



吸尘式气钻

参见第12页

- 创新化的吸尘罩包裹着钻头，可有效地捕获碎片和碎屑。

发动机舱

风轮机的电机外壳

69019



吸尘式偏心打磨机

参见第4-5页

- 任意轨道运动可实现著名的“无漩涡纹表面”效果。
- 最适合于修补瑕疵和表面准备。

51230



吸尘式角磨机

参见第8-9页

- 最适合于清理焊缝、磨掉多余的胶、打磨法兰和修理叶片等等！

58443



吸尘式齿轮驱动打磨机

参见第10页

- 独特的外摆线打磨动作可强力去除材料。

52436



吸尘式切割机

参见第11页

- 最适合于修整边缘和切削法兰。

54906



吸尘式气钻


参见第12页

- 创新化的吸尘罩包裹着钻头，可有效地捕获碎片和碎屑。

参见更多工
具和附件，
第14-16页！

掌上型偏心打磨机

用于表面准备和修补瑕疵

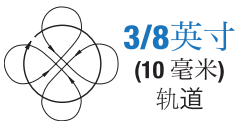

3/8英寸
(10毫米)
轨道

用于粗磨



3/16英寸
(5毫米)
直径轨道

用于一般打磨



3/32英寸
(2.5毫米)
直径轨道

用于精磨

Dynorbital® Supreme

- 此产品是丹纳布雷D3偏心打磨机系列的基础产品，进行了许多创新化设计和改进。
- 经过改进的人体工程学设计、更强大的吸尘能力和3/8英寸(10毫米)突进轨道等等。
- 所有型号均为12,000转/分，配备优质聚氨酯砂轮垫片。

自带吸尘

托盘直径 英寸(毫米)	3/8英寸 轨道式	3/16英寸 轨道式	3/32英寸 轨道式
3-1/2 (89)	56873	56803	56843
5 (127)	56883	56818	56853
6 (152)	56893	56829	56862

中央吸尘式

托盘直径 英寸(毫米)	3/8英寸 轨道式	3/16英寸 轨道式	3/32英寸 轨道式
3-1/2 (89)	56874	56804	56844
5 (127)	56884	56819	56854
6 (152)	56894	56830	56863



56818
型号

新品！Dynorbital® Silver Supreme

- 强大动力与轻便舒适的终级结合。
- 创新化设计包括全钢组件、人体工程学手握设计和杰出的吸尘功能等。
- 所有型号均为12,000转/分，配备优质聚氨酯砂轮垫片。

自带吸尘

托盘直径 英寸(毫米)	3/8英寸 轨道式	3/16英寸 轨道式	3/32英寸 轨道式
3 (76)	69103	69108	69113
3-1/2 (89)	69003	69018	69033
5 (127)	69008	69023	69038
6 (152)	69013	69028	69043

中央吸尘式

托盘直径 英寸(毫米)	3/8英寸 轨道式	3/16英寸 轨道式	3/32英寸 轨道式
3 (76)	69104	69109	69114
3-1/2 (89)	69004	69019	69034
5 (127)	69009	69024	69039
6 (152)	69014	69029	69044



69029
型号

Dynorbital-Spirit®

- 重量最轻的偏心打磨机最适合于垂直应用手较小的操作员使用。
- 独特新颖的外观、更高的吸尘效率和最新消音器设计。
- 所有型号均为12,000转/分，配备优质聚氨酯砂轮垫片。

自带吸尘

托盘直径 英寸(毫米)	3/8英寸 轨道式	3/16英寸 轨道式	3/32英寸 轨道式
3 (76)	59103	59108	59113
3-1/2 (89)	59003	59018	59033
5 (127)	59008	59023	59038
6 (152)	59013	59028	59043

中央吸尘式


托盘直径 英寸(毫米)	3/8英寸 轨道式	3/16英寸 轨道式	3/32英寸 轨道式
3 (76)	59104	59109	59114
3-1/2 (89)	59004	59019	59034
5 (127)	59009	59024	59039
6 (152)	59014	59029	59044



59023
型号


双手型偏心打磨机

长手柄更加舒适和易于控制

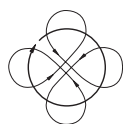

3/8英寸
(10毫米)
轨道

用于粗磨

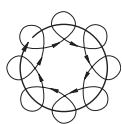

3/16英寸
(5毫米)
直径轨道

用于一般打磨

5英寸、6英寸和8英寸直径型号

- 包括薄型优质聚氨酯配重的托盘
- 5英寸和6英寸型为12,000转/分。托盘有5/16英寸-24外螺纹。
- 8英寸型为10,000转/分。托盘使用5个螺丝安装。

自带吸尘

- 用于安装至可选的便携式集尘系统。
- 不建议与外部或中央真空吸尘器一起使用。

托盘直径 英寸(毫米)	3/8英寸(10毫米) 轨道式	3/16英寸(5毫米) 轨道式
5 (127)	58416	58401
6 (152)	58419	58406
8 (203)	-	58411

中央吸尘式

- 用于连接至外部或中央真空吸尘器。
- 包括端头密封/裙罩组件，具有更高的吸尘能力和更高可视性。

托盘直径 英寸(毫米)	3/8英寸(10毫米) 轨道式	3/16英寸(5毫米) 轨道式
6 (152)	58420	58409
8 (203)	-	58414




58406
型号

与可选的便携式集尘系统一起使用：
50617(挂钩面封闭)
56303(拉链封闭)



58414
型号

11英寸直径型号

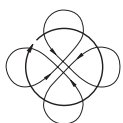

3/4英寸
(19毫米)
直径轨道

获得无漩涡纹表面

中央吸尘式

58485 型号

- 大直径可在更短的时间覆盖更大区域！
- 与托盘尺寸成比例的3/4英寸直径轨道可确保各种表面达到无漩涡纹效果。
- 所有型号均包括56231尼龙搭扣托盘（用于11-1/4英寸直径的打磨片）。托盘根据工具配重，进一步减小了工具的振动水平
- 工具包括可反转侧面手柄(18553)，令操作员更加舒适。



58485
型号

如需了然有关吸尘式偏心打磨机的全部信息，请订阅丹纳布雷真空产品目录(D09.18)。

如需了解有关非吸尘式偏心打磨机的信息，请订阅丹纳布雷综合目录或访问www.dynabrade.com。

0.4马力吸尘式直柄磨机

用于快速去除材料、光整、去除分型线和焊瘤

- 与硬质合金毛刺、旋转锉、磨头、宝塔形砂布卷、砂轮和打磨片一起使用。
- 每一型号产品均包括聚氨酯吸尘罩，可高效捕获粉尘、碎屑和污染物，例如六价铬。
- 用于非铁材料，例如玻璃纤维和复合材料。
- 每一型号产品也包括6毫米夹头插件。

新品!

直角型号

0.4马力(298瓦)

56715 型号

12,000 转/分, 1/4 英寸夹头

56719 型号

20,000 转/分, 1/4 英寸夹头



7°补偿型

0.4马力(298瓦)

56727 型号

5,000 转/分, 1/4 英寸夹头

56723 型号

25,000 转/分, 1/4 英寸夹头

- 无齿轮设计



所有型号均包括排静电软管和袖口，以让操作员避免静电电击。

吸尘衬套可进行水平或垂直修整，以容纳附件或工件！（也可拆掉）。

直线型

0.4马力(298瓦)

56751 型号

5,000 转/分, 1/4 英寸夹头

56755 型号

25,000 转/分, 1/4 英寸夹头

- 无齿轮设计



如需了解有关以上型号的所有信息，请订阅丹纳布雷真空产品目录(D09.18)。

如需了解有关非吸尘式直柄磨机的信息，请订阅丹纳布雷综合目录或访问www.dynabrade.com。

0.7马力和1马力 吸尘式直柄磨机

用于快速去除材料、光整、
去除分型线和焊瘤

- 与硬质合金毛刺、旋转锉、磨头、
宝塔形砂布卷、砂轮和打磨片一起使用。
- 每一型号产品均包括聚氨脂吸尘罩，可高效捕获粉尘、
碎屑和污染物，例如六价铬。
- 用于非铁材料，例如玻璃纤维和复合材料。
- 每一型号产品也包括6毫米夹头插件。

新品!

7°补偿型

0.7马力(522瓦)

56739 型号

18,000 转/分、1/4 英寸夹头

56739
型号



吸尘衬套可进行水平或垂直修整，以容纳
附件或工件！（也可拆掉）。



无齿轮
(本页所有型号)

直线型号

0.7马力(522瓦)

56759 型号

15,000 转/分、1/4 英寸夹头

56759
型号



1 hp (744 W)

56743 型号

12,000 转/分、1/4 英寸夹头

56743
型号



56747 型号

20,000 转/分、1/4 英寸夹头

所有型号均包括排静电软管和袖
口，以避免静电电击。

如需了解有关以上型号的所有信息，请订阅丹纳布雷真空产品目录(D09.18)。

如需了解有关非吸尘式直柄磨机的信息，请订阅丹纳布雷综合目录或访问 www.dynabrade.com。

吸尘式角磨机

用于清理焊缝、磨掉多余的胶、打磨法兰和修理叶片等等！

2英寸(51毫米)直径型号

- 灵活的无损伤吸尘罩可捕获粉尘、碎屑和污染物，例如六价铬。
- 每一型号均包括51344托盘（用于2英寸(51毫米)直径锁闭型打磨片）。
- 真空罩呈6°角可确保理想的表面接触和最大集尘能力。

7°补偿型

0.4马力(298瓦), 25,000转/分, 后部排气

51235型号 自带吸尘

51236型号 中央吸尘式

直角型

0.4马力(298瓦), 后部排气

自带吸尘

51225型号 12,000转/分

51226型号 15,000转/分

51227型号 20,000转/分

中央吸尘式

51230型号 12,000转/分

51231型号 15,000转/分

51232型号 20,000转/分



无齿轮
(本页所有型号)



51235
型号

51230
型号

3英寸(76毫米)直径, 直角型

- 灵活的无损伤吸尘罩可捕获粉尘、碎屑和污染物，例如六价铬。
- 每一型号均包括51346托盘（用于单独出售的锁闭型打磨片）。
- 吸尘罩的角度可确保理想的表面接触和最大集尘能力。

自带吸尘

0.4马力(298瓦), 15,000转/分, 后部排气

50210型号 经过修整的吸尘罩

- 可容纳3英寸(76毫米)直径锁闭型打磨片。

50570型号 标准真空罩

- 可容纳2英寸(51毫米)直径刷毛型打磨片。

Central Vacuum

0.4马力(298瓦), 15,000转/分, 后部排气

50211型号 经过修整的吸尘罩

- 可容纳3英寸(76毫米)直径锁闭型打磨片。

50561型号 标准真空罩

- 可容纳2英寸(51毫米)直径刷毛型打磨片。



50210
型号

50561
型号

如需了解全部信息，请订阅丹纳布雷真空产品目录(D09.18)。

如需了解有关非真空砂轮片磨砂机的信息，请订阅丹纳布雷综合目录或访问www.dynabrade.com。

5英寸(127毫米)直径, 直角型

中央真空

12,000转/分, 5/8英寸-11主轴螺纹

52596 型号

- 灵活的无损伤吸尘罩可捕获粉尘、碎屑和污染物, 例如六价铬。
- 包括51150托盘 (用于5英寸(127毫米)直径打磨片, 带7/8英寸(22毫米)中间孔)。
- 强大的调速器控制 1.3 马力(970瓦)气动马达。



7英寸(178毫米)直径, 直角型

中央真空

12,000转/分

5/8英寸-11主轴螺纹

52597 型号

- 灵活的无损伤吸尘罩可捕获粉尘、碎屑和污染物, 例如六价铬。
- 包括51151托盘 (用于7英寸(178毫米)直径打磨片, 带7/8英寸(22毫米)中间孔)。
- 强大的调速器控制 1.3 马力(970瓦)气动马达。



如需了解有关以上型号的所有信息, 请订阅丹纳布雷真空产品目录(D09.18)。


如需了解有关非真空砂轮机打磨机的信息, 请订阅丹纳布雷综合目录或访问 www.dynabrade.com。

齿轮驱动式角磨机

用于强力去除材料和填充打磨

中央吸尘型

- 强大的900转/分马达，独特的外摆线打磨动作强力去除材料。
- 用于连接至外部或中央真空吸尘器。
- 包括端面密封/裙罩组件，具有更高的吸尘能力和更高可视性。

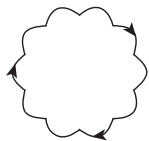

外摆线
运动

6英寸(152毫米)直径型

58443 型号

- 包括薄型优质聚氨酯托盘(6个孔)。
- 吸尘罩有1英寸(25毫米)直径吸尘端口。



58443
型号

58444 型号

- 包括薄型优质聚氨酯托盘(8个孔)。
- 吸尘罩有1英寸(25毫米)直径吸尘端口。

8英寸(203毫米)直径型

58446 型号

- 包括薄型优质聚氨酯托盘(8个孔)。
- 吸尘罩有2英寸(51毫米)直径吸尘端口。



58446
型号

11英寸(286毫米)直径型

58041 型号

- 包括尼龙搭扣托盘(用于0型打磨片(通过垫片的孔吸尘))。
- 吸尘罩有1-1/4英寸(32毫米)直径吸尘端口。



58041
型号

如需了解有关以上型号的所有信息，请订阅丹纳布雷真空产品目录(D09.18)。

如需了解有关非吸尘式齿轮驱动角磨机的信息，请订阅丹纳布雷综合目录或访问www.dynabrade.com。

吸尘式切割机

高效地修整喷溅和搜集粉尘和碎屑

3英寸(76毫米)直径型

52538 型号

0.4 马力, 12,000 转/分, 直角, 后部排气

- 与可选的3英寸(76毫米)直径金刚石切割片一起使用。
- 可调护罩有吸尘端口, 直径为1英寸(25毫米)。



52537 型, 延长型

1 马力, 18,000 转/分, 直线, 后部排气

- 与可选的3英寸(76毫米)直径金刚石切割片一起使用。
- 可调护罩有吸尘端口, 直径为1英寸(25毫米)。
- 延长型最适合于双手使用, 更加舒适和易于控制。



4-1/2英寸(114毫米)直径型

52436 型号

0.7 马力, 20,000 转/分, 7° 补偿, 后部排气

- 与可选的4-1/2英寸(114毫米)直径金刚石切割片一起使用, 槽式设计可冷却操作, 拥有更长寿命。
- 可调护罩有吸尘端口, 直径为1英寸(25毫米)。



5英寸(127毫米)直径型

52438 型号

1 马力, 12,000 转/分, 直角, 后部排气

- 与可选的5英寸(127毫米)直径金刚石切割片一起使用。
- 可调护罩有吸尘端口, 直径为1-1/4英寸(32毫米)。



如需了解有关以上型号的所有信息, 请订阅丹纳布雷真空产品目录(D09.18)。

如需了解有关非吸尘切割机的信息, 请订阅丹纳布雷综合目录或访问 www.dynabrade.com。

吸尘式气钻

用于连接至中央真空吸尘器

- 新推出的吸尘式气钻包括可折叠吸尘罩，此吸尘罩包裹在钻头四周，可有效地捕获碎片和碎屑。
- 握把设计，令操作员感觉更加舒适。
- 高扭矩气动马达；十分舒适的隔冷握把设计。
- 排静电软管和袖口让操作员避免遭受静电电击。
- 每一型号均包括钻头卡盘和楔铁。



可折叠吸尘罩包裹在钻头四周

0.4马力(298瓦)型

- 每一型号均包括1/4英寸钻头卡盘。

52903型 500转/分

52904型 1,000转/分

52905型 2,400转/分

52906型 3,600转/分

52907型 5,500转/分



0.7马力(522瓦)型

950转/分

53105型 3/8英寸钻头卡盘

53106型 1/2英寸钻头卡盘

3,400转/分

53103型 3/8英寸钻头卡盘

4,400转/分

53104型 3/8英寸钻头卡盘




本页所有型号均包括排静电软管和袖口，以让操作员避免静电电击。

如需了解有关以上型号的所有信息，请订阅丹纳布雷真空产品目录(D09.18)

如需了解有关非吸尘式气钻的信息，请订阅丹纳布雷综合目录或访问www.dynabrade.com。

6英寸-8英寸(152毫米-203毫米)直径抛光机

用于抛光铸模和快速容易地进行局部修补

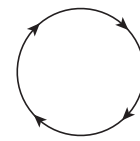

同心旋转动作
(本页所有型号)

- 所有型号均最好与可选的抛光附件一起使用，直径为6英寸-8英寸(152毫米 - 203毫米)。
- 包括安全锁节流杆。

0.7马力(522瓦)型

2,000 转/分

51470 型 5/8英寸-11外螺纹

51600 型 M14x2外螺纹

3,100 转/分

51472 型 5/8英寸-11外螺纹

51601 型 M14x2外螺纹

2,500 转/分

51459 型 5/8英寸-11外螺纹

51458 型 M14x2外螺纹



51470
型号

图片同时显示了50853托盘和90082抛光垫（均单独出售）。

1 hp (744 W) Models

- 所有型号均最好与可选的抛光附件一起使用，直径为6英寸-8英寸(152毫米 - 203毫米)。

1,250 转/分

51390 型 5/8英寸-11外螺纹

51394 型 M14x2外螺纹

1,800 转/分

51391 型 5/8英寸-11外螺纹

51395 型 M14x2外螺纹

2,800 转/分

51392 型 5/8英寸-11外螺纹

51396 型 M14x2外螺纹

4,500 转/分

51393 型 5/8英寸-11外螺纹

51397 型 M14x2外螺纹



51390
型号

图片同时显示了50853托盘和90082抛光垫（均单独出售）。


如需了解有关以上型号产品及其他磨光机和全部信息，请订阅丹纳布雷综合目录或访问www.dynabrade.com。

DynaLocke®

气动双运动打磨机


同心旋转和偏心旋转组合式打磨机

- 12,000转/分DynaLocke®集两种工具为一体，按一下开关即可方便地从一台同心旋转式打磨机变成偏心旋转式打磨机。
- 最适合于修整叶片打磨区域和打磨有凹点的区域。
- 也可用于打磨叶片有光泽的区域和羽化凝胶涂层的边缘。
- 开关缩入把手内，以避免意外触发。



同心旋转动作

用于去皮和混色



3/16 英寸
(5 毫米)
直径轨道

用于无漩涡打磨



自带吸尘

- 自带吸尘型产品可安装至可选的便携式集尘系统。
- 工具有1-1/4英寸(32毫米)外径吸尘端口，拥有更大气流。
- 仅设计用于在任意轨道模式下进行真空吸尘。
- 每一型号均包括尼龙搭扣托盘。

58461 型 3英寸(76毫米)直径

58466 型 3-1/2英寸(89毫米)直径

58431 型 5英寸(127毫米)直径

58436 型 6英寸(152毫米)直径



58436
型号


与可选的便携式集尘系统一起使用：
50617(挂钩面封闭)
56303(拉链封闭)

吸尘式 Dynafile® II

气动式砂带打磨机

40330 型号

- 包括用于3/4英寸宽x18英寸长(19毫米 x 457毫米)砂带的11206接触臂。
- 可最佳用于在木制品、塑料、玻璃纤维和异金属制品上打磨、去毛刺、光整和抛光。
- 高度便携式真空系统利用工具的废气进行操作。
- 包括独立的“袋中袋”集尘系统。54288“袋中袋”系统也为独立出售。
- 包括空气管线，已连接至排气软管，从而形成“一条管线”，获得最大灵活性。

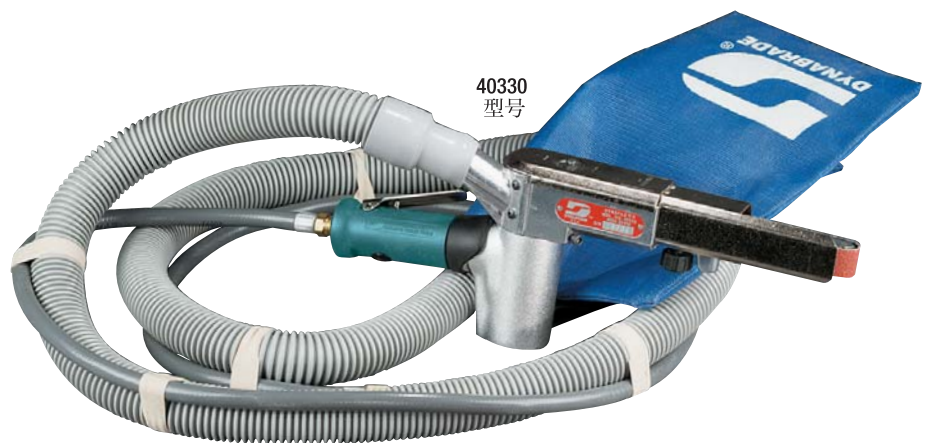

40330
型号

如需了解有关非吸尘式DynaLocke®和Dynafile® II的信息，请订阅丹纳布雷综合目录或访问www.dynabrade.com。

便携式真空吸尘器

最好与丹纳布雷真空工具一起使用

仅用于非铁材料

便携式电动吸尘系统

61300-61311型

同时连接和操作两个工具

- 可选9.9加仑(36升)或17加仑(64升)型号。仅提供干式真空吸尘器。
- 双工具设置：两个气体出口和两个吸尘软管端口。
- 耐用型不锈钢筒。可将筒拆下用于特殊应用或位置。高效微粒空气过滤（0.3微米），带毛毡插入件和纸袋。
- 可变吸尘控制；电热保护装置可避免电机过热。
- 一次性纸袋安在钢桶内，可方便地搜集和处理碎屑。购买吸尘型号产品配备一个一次性纸袋。（9.9加仑（36升）真空吸尘器的再订货配件编号为64682；17加仑（64升）真空吸尘器的再订货配件编号为80076）。
- 最大流量内部气动操作。两条轻质同轴软管，1-1/4英寸(32毫米)直径 X 20英尺(6米)长。自动开关，26英尺(8米)电线。配备丹纳布雷复合型接头和吸尘软管旋转转接器。



61300
型号

型号	容量加仑(升)	电压/频率	瓦	插头(地区)	空气压力磅/平方英寸(巴)	水静升力英寸/厘米/毫米	级低(声级)	装运重量磅(千克)	高度英寸(毫米)	宽度英寸(毫米)
61300	9.9 (36)	120伏/60赫兹	1,300	美国 (美国/加拿大)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	48.4 (22.0)	38-1/2 (978)	20-7/8 (530)
61301	17 (64)	120伏/60赫兹	1,300	美国 (美国/加拿大)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	61.6 (28.0)	44-7/8 (1,140)	27-5/8 (702)
61302	9.9 (36)	230伏/50赫兹	1,400	英国 (英国)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	48.4 (22.0)	38-1/2 (978)	20-7/8 (530)
61303	17 (64)	230伏/50赫兹	1,400	英国 (英国)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	61.6 (28.0)	44-7/8 (1,140)	27-5/8 (702)
61304	9.9 (36)	110伏/60赫兹	1,300	英国 (英国)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	48.4 (22.0)	38-1/2 (978)	20-7/8 (530)
61305	17 (64)	110伏/60赫兹	1,300	英国 (英国)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	61.6 (28.0)	44-7/8 (1,140)	27-5/8 (702)
61306	9.9 (36)	230伏/50赫兹	1,400	CEE7/XVII (欧洲)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	48.4 (22.0)	38-1/2 (978)	20-7/8 (530)
61307	17 (64)	230伏/50赫兹	1,400	CEE7/XVII (欧洲)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	61.6 (28.0)	44-7/8 (1,140)	27-5/8 (702)
61308	9.9 (36)	230伏/50赫兹	1,400	无 (国际)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	48.4 (22.0)	38-1/2 (978)	20-7/8 (530)
61309	17 (64)	230伏/50赫兹	1,400	无 (国际)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	61.6 (28.0)	44-7/8 (1,140)	27-5/8 (702)
61310	9.9 (36)	220伏/60赫兹	1,400	(远东)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	48.4 (22.0)	38-1/2 (978)	20-7/8 (530)
61311	17 (64)	220伏/60赫兹	1,400	(远东)	90 (6.2)	90/229/230	76分贝(A)	61.6 (28.0)	44-7/8 (1,140)	27-5/8 (702)

工业便携式真空吸尘器

最适合于干式或湿式应用的工业级真空吸尘器

61500型号

- 强大的便携式工业真空吸尘器，专门设计与气动工具一起使用。
- 包括HEPA过滤器总成，达99.97%认证效率（0.3微米）。
- 包括排静电Y软管转接器，双软管和双空气管线，可同时使用两个工具。
- 三位置开关，工具启动后手动操作或自动操作。
- 10秒关机延迟，可在关机后清除软管内的碎屑。
- 大号10加仑纸质过滤集尘袋。
- 十分坚固的20加仑不锈钢筒。
- 电机功率为1,400瓦，输入12安培115伏50/60赫兹交流电源。



专为气动工具设计的真空吸尘器！



吸尘式 Dynafine®

气动精细磨砂机

- 1/32英寸(0.8毫米)轨道动作可确保取得卓越的表面效果,同时不破坏基层
- 用于打磨叶片后缘和局部。
- 包括58045泪珠形乙烯基面吸尘托盘(如图示)。也可使用三角形和圆形吸尘托盘(单独出售)。
- 包括94407流量控制Dynaswivel®。



58017
型号

58015型 自带吸尘

58017型 中央真空

吸尘式 Dynabug® II

“抖动”型方形打磨机



3/32 英寸
(2.5 毫米)
直径轨道

用于精磨



58502
型号

58502型 中央吸尘

- 十分精准的3/32英寸偏心距最适合于在各种表面上获得受到控制的超细表面。
- 最适合于修补因为天气条件而损坏的叶片前缘。
- 用于一般性的羽化边缘、光整、打磨和混色操作。
- 提供各种非吸尘、自带吸尘和中央吸尘型号选择。



如想了解其他 **Dynabrade** 工具和相关配件, 请访问
www.dynabrade.com

DYNABRADE 公司
8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1419
电话: (716) 631-0100 • 传真: 716-631-2073

DYNABRADE 国际公司
8989 Sheridan Drive • Clarence, New York 14031-1419
电话: (716) 631-0100 • 国际传真: 716-631-2524

Office Name: 美国丹纳布雷公司中国代表处
Office Address: 上海市静安区长寿路569号沙田大厦1号楼1504室
Office City and Country: 中国上海市
Office Post Code: 200042
Office Tel No.: +86-21-65472876
Office Fax No.: +86-21-65472359
E-mail Address: bruce.gao@dynabrade.com

分销商:

